Informationen zur Produktsicherheit und Montage

*Information on product safety and assembly*

# Sitzbank mit Schuhrost
# *Sitting bench with shoe rack*

Art.-Nr.
**40722**





# 1. Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maße gesamt | B 1000 x T 400 x H 420 mm |
| Gewicht | 14 kg |

# 2. Zu deiner Sicherheit

- Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam und vollständig.
- Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument und am Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst.
- Heben Sie dieses Dokument zum Nachschlagen und zur Weitergabe auf und halten es in der Nähe des Produkts verfügbar.

## 2.1. Bestimmungsgemäß gebrauchen

- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand, mit den gelieferten Originalteilen und/oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzteilen.
- Jede abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und kann schwere Personen- und Sachschäden zur Folge haben.
- Bei Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen in dieser Anweisung und auf dem Produkt und daraus resultierenden Schäden an Personen und Gegenständen übernehmen wir keine Haftung.

## 2.2. Nicht bestimmungsgemäß gebrauchen

- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Beladen Sie das Produkt nicht über die maximal zulässige Gesamt-Belastungsgrenze und die einzelne Belastungsgrenze pro Ebene.
- Verändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit defekten Teilen oder in unvollständigem Zustand.

## 2.3. Zielgruppe

- Benutzer sind ausschließlich Erwachsene, die diese Gebrauchsanleitung und Kennzeichnungen auf dem Produkt gelesen und verstanden oder eine vergleichbare Einweisung hinsichtlich Gebrauch und Sicherheitshinweisen bekommen haben. Nur diese dürfen das Produkt benutzen.
- Personen mit körperlich oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines erwachsenen Benutzers benutzen.
- Montagearbeiten, Wartungsarbeiten und Reinigung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden. Fachpersonal sind mit mechanischer Fachausbildung geschulte Personen wie ausgebildete Handwerker, Metallbauer, etc.

## 2.4. Warnstufen

| | |
|---|---|
| GEFAHR | Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen führen. |
| WARNUNG | Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Tod oder schweren Verletzungen führen können. |
| VORSICHT | Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Verletzungen führen können. |
| ACHTUNG | Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu Sachschäden führen können. |

## 2.5. Symbole

Symbole Bezeichnung

| | |
|---|---|
|  | Dieses Symbol weist darauf hin, dass der Benutzer vor dem Gebrauch des Produktes die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden haben soll. |
|  | Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Benutzung von elektrischen Schraubern verboten ist. |
| **A-Z / 1-N** | Diese Symbole kennzeichnen ein Bauteil, welches in der Abbildung Verwendung findet. |
|  | Das internationale Recycling-Symbol weist auf wiederverwertbares Material hin. |

## 2.6. Sicherheitshinweise

**GEFAHR**

- Unfallgefahr durch Kippen oder Umstürzen:
  Schwer beladene Bänke können bei unsachgemäßer Handhabung oder ungünstiger Gewichtsverteilung umkippen. Dies kann zu einer unmittelbaren Gefahr führen, da sich Personen, insbesondere **Kleinkinder**, einklemmen und schwere Verletzungen zuziehen können und Schäden an Eigentum verursachen.
  - ☞ Lassen sie Kinder nicht in Nähe des Produktes unbeaufsichtigt spielen oder auf das Produkt klettern.
  - ☞ Stellen Sie die Bank auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf und sichern Sie ihn gegebenenfalls zusätzlich an der Wand.

**WARNUNG**

- Unfallgefahr durch Umstürzen und Einbrechen der Bank:
  - ☞ Sichern Sie alle Gegenstände, die keinen festen Stand haben, gegen Wegrollen.
  - ☞ Verwenden Sie die Bank niemals als Steighilfe!
- Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und durch Verschlucken von Kleinteilen.
  - ☞ Bewahren Sie zum Wiederverpacken notwendige Verpackungen und Kleinteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) feuchtigkeitsgeschützt und nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind!
  - ☞ Verpackungsmaterial vorschriftsmäßig im Hausmüll entsorgen!

**⚠ VORSICHT**

- Schnitt- und Quetschgefahr: Beim Aufbau oder Auspacken des Produktes kann es zu Schnittverletzungen an den Händen und Armen kommen.
  - ☞ Tragen Sie während des Auspackens, der Montage und des Transports des Produkts handelsübliche Schutzhandschuhe.
  - ☞ Transportieren und montieren Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person und nur im unbeladenen Zustand.
- Verletzungsgefahr und Sachschaden durch schweres Heben, falschen Transport oder durch unsachgemäße Benutzung:
  - ☞ Um das Produkt an einen geeigneten Ort zu platzieren, heben und transportieren Sie das Produkt mit mindestens einer zweiten Person, besser sind drei, und nur im unbeladenen Zustand.
  - ☞ Schieben Sie das Produkt nicht über den Untergrund.
  - ☞ Das Produkt darf nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden

**ⓘ ACHTUNG**

- Sachschaden durch nicht bedachtes Auspacken der Ware: Benutzen Sie keine spitzen, scharfen oder kratzenden Gegenstände zum Öffnen der Verpackung!
- Sachschaden durch fehlerhafte Nutzung oder Wartung:
  - ☞ Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
  - ☞ Stellen Sie die Bank nicht in die Nähe von Hitzequellen oder Zündquellen.
  - ☞ Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Sachschaden durch falschen Aufstellort:
  - ☞ Wählen Sie einen geeigneten und trockenen Aufstellort, der nicht permanenter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
- Beschädigung des Produktes durch falsche Reinigung:
  - ☞ Verunreinigungen mit warmem Wasser, einem milden, nicht flammbaren Reiniger und einem weichen Tuch oder Schwamm entfernen. Die Oberflächenbeschichtung des Produkts sollte nicht mit einem scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel sowie mit harten Bürsten gereinigt werden.
  - ☞ Prüfen Sie die Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle am Produkt.
- Sachschaden durch fehlende Wartung oder unsachgemäße Reparatur:
  - ☞ Prüfen Sie Anbauteile und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf fest.
  - ☞ Lassen Sie defekte oder beschädigte Teile von geschultem Fachpersonal und in Rücksprache mit dem Hersteller umgehend austauschen.
  - ☞ Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller oder von Fachpersonal durchführen, welches vom Hersteller geschult ist.
  - ☞ Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

## 2.7. Entsorgung

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht und führen dieses der regionalen Wertstoffsammlung zu.

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an den Hersteller, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

# 1. Technical data

| | |
|---|---|
| Total dimensions | B 1000 x T 400 x H 420 mm |
| Weight | 14 kg |

# 2. For your safety

- Read this document carefully and completely.
- Follow the instructions and safety notes in this document and on the product.
- Use the product only when it is in technically sound condition and with an awareness of safety and potential hazards.
- Keep this document for reference and for passing on to others, and make it available near the product.

## 2.1. Use as intended

- Only use the workbench for storing and processing objects in closed rooms.
- Only use the product in its original condition, with the original parts supplied and/or spare parts approved by the manufacturer.
- Any other use is considered improper use and can result in serious personal injury and damage to property.
- We accept no liability for failure to observe the safety instructions in this manual and on the product and any resulting damage to persons or property.

## 2.2. Do not use improperly

- The product is not a toy.
- Never exceed the maximum permissible total load weight of the workbench **(max. 500 kg total and max. 50 kg per shelf with uniform surface load).**
- Do not alter or modify the product.
- Do not use the product with defective parts or in an incomplete condition.

## 2.3. Target Group

- The users are exclusively adults who have read and understood this user manual and the labels on the product or have received similar instructions regarding usage and safety guidelines. Only these individuals are allowed to use the product.
- Persons with physical or mental impairments may only use the product under the supervision of an adult user.
- Assembly, maintenance, and cleaning work must not be carried out by children. Skilled personnel are individuals with mechanical training, such as trained craftsmen, metalworkers, etc.

## 2.4. Warning Levels

| | |
|---|---|
| DANGER | Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could result in death or serious injury. |
| WARNING | Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to death or serious injury. |
| CAUTION | Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to injuries. |
| ATTENTION | Warning of hazards that, if the precautions are not followed, could lead to property damage. |

## 2.5. Symbols

| Symbol | Designation |
|---|---|
|  | This symbol indicates that the user should have read and understood the user manual completely before using the product. |
|  | This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited. |
| **A-Z / 1-N** | These symbols mark a component that is used in the illustration. |
|  | The international recycling symbol indicates recyclable material. |

## 2.6. Safety notes

**DANGER**

- Risk of accident due to tipping or falling over: Heavily loaded benches can tip over if handled incorrectly or if the weight distribution is unfavourable. This can lead to immediate danger as people, especially **small children**, can become trapped and sustain serious injuries and cause damage to property.
  - ☞ Do not allow children to play unsupervised near the product or climb on it.
  - ☞ Place the cabinet on a stable and level surface and secure it to the wall if necessary.

**WARNING**

- Risk of accident due to falling objects or the shelf toppling over and collapsing:
  - ☞ Secure all objects that do not have a firm stand against rolling away.
  - ☞ Never use the cabinet as a climbing aid and never climb onto the product!
- Risk of crushing and trapping: When closing the doors, make sure that no fingers or other body parts are trapped. This can lead to serious injuries, especially for children.
- Tripping hazard: When folding out the doors, especially in confined spaces or in the dark, ensure that they do not become a source of tripping hazards.
- Choking hazard due to packaging material and swallowing small parts.
  - ☞ Keep the packaging and small parts (film, plastic bags, polystyrene, etc.) required for repackaging away from moisture and only in places that are not accessible to children, especially infants!
  - ☞ Dispose of packaging material in the household waste in accordance with regulations!

**⚠ CAUTION**

- Risk of cuts and crushing: When assembling or unpacking the product, there is a risk of cuts to the hands and arms.
  - ☞ Wear commercially available protective gloves when unpacking, assembling and transporting the product.
  - ☞ Transport and assemble the product with at least one other person and only when it is unloaded.
  - ☞ Risk of injury and damage to property due to heavy lifting, incorrect transport or improper use:
  - ☞ To place the product in a suitable location, lift and transport the product with at least one other person, preferably three, and only when unloaded.
  - ☞ Do not push the product over the ground.
  - ☞ The shelf may only be loaded and unloaded by hand.
  - ☞ The product may only be used for its intended purpose (no industrial storage of chemicals or toxic and hazardous substances)!

**ATTENTION**

- Material damage due to incorrect use or maintenance:
  - ☞ Before use, make sure that the product is not damaged. Never operate a defective or non-functional appliance! Contact the manufacturer or have the appliance checked by a qualified mechanic.
  - ☞ Do not place the shelf near sources of heat or ignition.
  - ☞ Never use excessive force!
- Material damage due to incorrect installation location:
  - ☞ Select a suitable and dry installation location that is not exposed to permanent sunlight or strong temperature fluctuations.
- Damage to the product due to incorrect cleaning:
  - ☞ Remove soiling with warm water, a mild, non-flammable cleaner and a soft cloth or sponge. The surface coating of the product should not be cleaned with a harsh or abrasive cleaning agent or with hard brushes.
  - ☞ Test the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area of the product.
- Material damage due to lack of maintenance or improper repair:
  - ☞ Check the attachment parts and screws regularly for tightness and tighten the screws if necessary.
  - ☞ Have defective or damaged parts replaced immediately by trained specialist personnel and in consultation with the manufacturer.
  - ☞ Check the overall condition of the product and whether the shelves are in perfect condition at regular intervals. The product may only be used if it is in perfect condition.
  - ☞ Only have repairs carried out by the manufacturer or by specialised personnel who have been trained by the manufacturer.
  - ☞ Only use spare parts approved by the manufacturer.

## Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and take it to the regional recycling centre.

If you need to dispose of this appliance, please contact the manufacturer, your local dealer or a local recycling centre.
Never dispose of the appliance with normal household waste!
By doing so, you are making an important contribution to protecting the environment.

**Produktinformationen**

| Produkt: | Modell: | Art.-Nr. : |
|---|---|---|
| **Sitzbank mit Schuhrost, 1m breit** | **100x42x40cm RAL 7016, 14 kg** | **40722** |

4 050049 407229

**Bitte unbedingt beachten!**



Maximale Belastung: ----------

Hersteller:
ADB-Betriebseinrichtungen GmbH
Am Kloster 11, 06449 Aschersleben,
Germany
info@adb-gmbh.com
www.adb-betriebseinrichtungen.de


MONTAGEANLEITUNG


*ASSEMBLY INSTRUCTIONS*

## 3. Montage





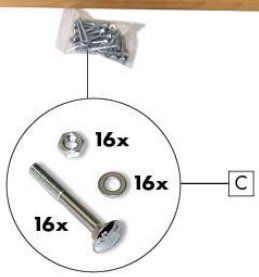

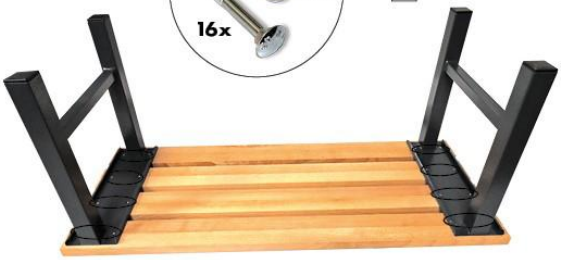**SO FUNKTIONIERT‘S:**

1. Die Teile vorsichtig aus der Versandverpackung entnehmen und zurechtlegen.
2. Alle **4 Holzbalken [A]** mit den rundgeschliffenen Kanten nach unten auf eine ebene möglichst weiche Unterlage (am besten die Verpackungsfläche) legen.
3. Die **Fußteile [B]** über den vorgebohrten Löchern positionieren und dann nach und nach eine Schraube durch leichtes Anheben des Balkens hindurchschieben und mit der vorgesehenen Unterlegscheibe sowie der **Mutter [C]** festschrauben. **Achtung: an dieser Stelle noch nicht zu 100% festziehen.**
4. Wenn alle 16 Schrauben mit den Muttern verbunden sind, die Bank rückengerecht, möglichst mithilfe einer 2. Person herumdrehen und auf den Boden abstellen.
5. **Für das Modell mit Schuhrost:** Den **Rost [D]** in die Fußteile einhängen. Hierzu die Fußteile vorsichtig nach außen drücken, damit die Schiene des Rostes in die Streben des jeweiligen Fußteils einrastet. Ggf. manuell nachjustieren.
6. Nach Abschluss der Rostmontage die Muttern an den Holzbalken noch einmal festziehen und die Bank am gewünschten Ort platzieren.

***HOW IT WORKS:***

1. *Carefully remove the parts from the shipping packaging and arrange them.*
2. *Place all **4 wooden beams [A]** with the rounded edges facing downwards on a flat, soft surface (preferably the packaging surface).*
3. *Position the **bench feets [B]** over the pre-drilled holes and then gradually push a screw through, lifting the wooden beam slightly, and tighten it with the washer and **nut [C]** provided.*
   ***Caution: do not tighten 100% at this point.***
4. *When all 16 bolts are connected to the nuts, turn the bench round, as back-friendly and if possible with the help of a second person, and place it on the floor.*
5. ***For the Model with a shoe rack:** Hook the **shoe rack [D]** provided into the foot sections. To do this, carefully press the foot sections outwards so that the rail of the rack engages in the struts of the respective foot section. Adjust manually if necessary.*
6. *Once the grating assembly is complete, tighten the nuts on the wooden beams again. Finally, place the bench in the desired location.*



